


MONTAGEANLEITUNG

Anschlussschema

7- und 13-polige Anhängerstecker nach Norm


Die vollständige Belegung der 7- und 13-poligen Anhängerstecker: Kontaktnummer, Funktion, Aderfarbe. Griffbereit für alle, die einen neuen Stecker anschliessen, eine Leuchte ersetzen oder herausfinden wollen, warum ein Blinker nicht mehr reagiert.

7-poliger Stecker

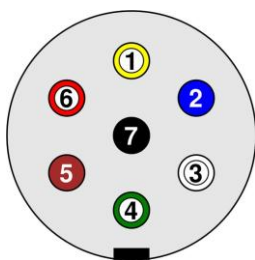

Kontakt-Nr.		Querschnitt	Farbe	Funktion
1	L	1,5mm ²	● Gelb	Blinker links
2	54G	1,5mm ²	● Blau	Nebelschlussleuchte
3	31	2,5mm ²	○ Weiss	Masse
4	R	1,5mm ²	● Grün	Blinker rechts
5	58R	1,5mm ²	● Braun	Rechte Schluss-, Umriss-, Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte
6	54	1,5mm ²	● Rot	Bremsleuchten
7	58L	1,5mm ²	● Schwarz	Linke Schluss-, Umriss-, Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte

13-poliger Stecker

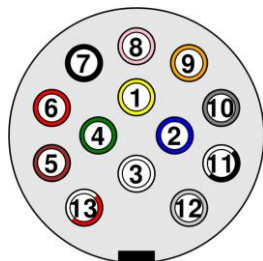

Kontakt-Nr.		Querschnitt	Farbe	Funktion
1	L	1,5mm ²	● Gelb	Blinker links
2	54G	1,5mm ²	● Blau	Nebelschlussleuchte
3	31	2,5mm ²	○ Weiss	Masse (Stromkreise 1 bis 8)
4	R	1,5mm ²	● Grün	Blinker rechts
5	58R	1,5mm ²	● Braun	Rechte Schluss-, Umriss-, Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte
6	54	1,5mm ²	● Rot	Bremsleuchten
7	58L	1,5mm ²	● Schwarz	Linke Schluss-, Umriss-, Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte
8	ZR	1,5mm ²	● Rosa	Rückfahrleuchte
9	30	2,5mm ²	● Orange	Stromversorgung (Dauerplus)
10	15/+	2,5mm ²	● Grau	Stromversorgung, über Zündung geschaltet
11	Frei	2,5mm ²	◐ Weiss/Schwarz	Masse für Stromkreis Kontakt Nr. 10
12	Frei	-	-	Reserviert für zukünftige Anwendungen
13	31	2,5mm ²	◐ Weiss/Rot	Masse für Stromkreis Kontakt Nr. 9